




Greitos pradžios vadovas

CR 400/800

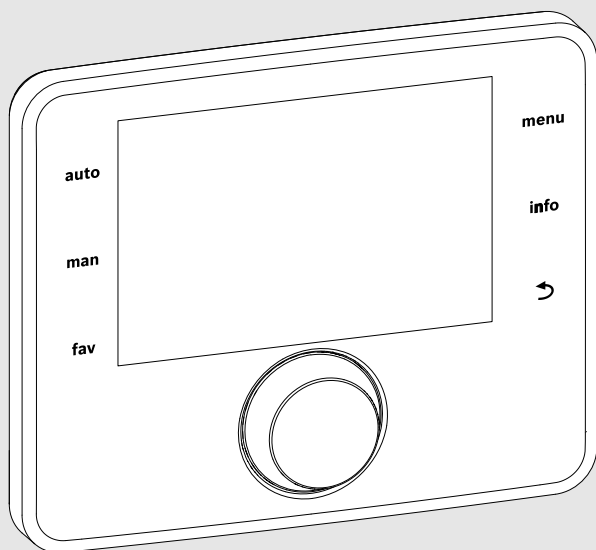


EMS 2



0010005426-002




1 Valdymo elementų ir simbolių apžvalga

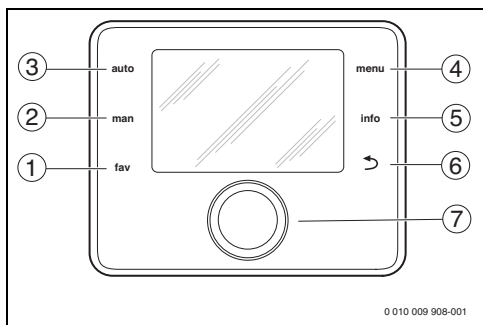

Pav. 1 Valdymo elementai

- [1] **fav** mygtukas: parankinės funkcijos (paspausti trumpai) ir parankinių meniu (laikyti paspaudus)
- [2] **man** mygtukas: rankinis režimas (paspausti trumpai) ir laikinas rankinis režimas (laikyti paspaudus)
- [3] **auto** mygtukas: automatinis režimas su laiko programa
- [4] **menu** mygtukas: pagrindinis meniu (paspausti trumpai)
- [5] **info** mygtukas: informacijos meniu arba išsamesnės informacijos apie esamąją parinktį išskvietimas
- [6] **↶** mygtukas: aukštesnio lygio meniu išskvietimas arba vertės atmetimas (trumpai paspausti), grįžimas į standartinius rodmenis (laikyti paspaudus)
- [7] Reguliavimo rankenėlė: pasirinkti (sukti) ir patvirtinti (paspausti)

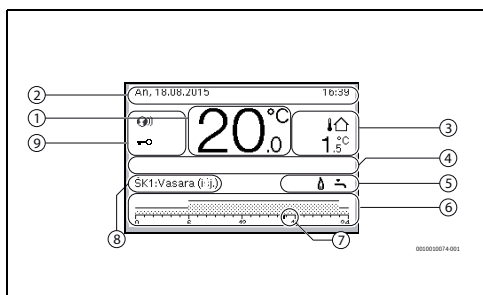



Pav. 2 Simboliai standartiniuose rodmensuose (pavyzdinė schema)

Perjungimas tarp standartinių šildymo ir ventilacijos rodmensų:

- ▶ Paspauskite ir sukite reguliavimo rankenėlę (→ paveikslėlis 1, [7]), kol vietoj šildymo kontūro bus rodoma vėdinimo zona arba vietoj vėdinimo zonos – šildymo kontūras.
- ▶ Norėdami patvirtinti, kelias sekundes palaukite arba paspauskite reguliavimo rankenėlę.

Pad.	Simbolis / paaiškinimas
[1]	Vertės rodmuo (faktinės temperatūros rodmuo):
[2]	Paros laiko, savaitės dienos ir datos rodmuo
[3]	Šildant: papildomas temperatūros rodmuo 8,0 °C Vėdinant: vėdinimo pakopos rodmuo Vėdinant: apsauga nuo užšalimo
[4]	Teksto informacija
[5]	Veikia saulės kolektoriaus siurblys. Karšto vandens ruošimas suaktyvintas. Karšto vandens ruošimas yra išjungtas arba nesumontuotas. Degiklis yra įjungtas. B Šilumos generatorius blokuojamas.
[6]	Laiko programa: rodomo šildymo kontūro suaktyvintos laiko programos grafinis vaizdas.
[7]	Laiko žymė 15 minučių intervalais laiko programoje rodo faktinį laiką.
[8]	Veikimo režimai: auto: suaktyvintas automatinis režimas/ŠK2: auto: suaktyvintas automatinis režimas rodomam šildymo kontūrai/☒: suaktyvintas šildymo režimas/☒: suaktyvintas taupaus šildymo režimas/Vasara (iš.): suaktyvintas vasaros režimas su šilumos kontūru/ŠK2: Vasara (iš.): vasaros režimas suaktyvintas rodomam šildymo kontūrai/rankin.: suaktyvintas rankinis režimas su šildymo kontūru/ŠK2: rankin.: rankinis režimas suaktyvintas rodomam šildymo kontūrai/Atostog. iki 31.12.2099: atostogos suaktyvintos su šildymo kontūru/ŠK2: Atostog. iki 31.12.2099: atostogos suaktyvintos rodomam šildymo kontūrai ir prireikus karšto vandens sistemai/☒: šildymas išjungtas/☒ veikimo režimas: suaktyvintas kaminkrėčio režimas/☒: suaktyvintas avarinis režimas/E: išorinis šilumos reikalavimas/Užmig.: suaktyvintas miego režimas / suaktyvintas aktyvus vėdinimas/regul.pag.poreik.: suaktyvintas valdymas pagal poreikį/Ištr.or.apylank.: suaktyvinta vėdinimo apylanka/Pobūvis: suaktyvintas vakarėlio vėdinimas/Dūmtr.: suaktyvinta židinio funkcija

Pad.	Simbolis / paaiškinimas
[9]	 Sistemoje yra suaktyvintas tinklų sietuvas ir ryšys su gamintojo serveriu.  Suaktyvintas klaviatūros blokatorius (norėdami įjungti ar išjungti klaviatūros blokatorių, laikykite paspaustą auto mygtuką ir reguliavimo rankenėlę).

Lent. 1 Simboliai ekrane

2 Laikinas patalpos temperatūros keitimas

Automatiniame režime

- Norėdami nustatyti pageidaujama patalpos temperatūrą, pasukite ir paspauskite reguliavimo rankenėlę. Atitinkamas laiko intervalas rodomas kitaip nei kiti laiko intervalai.
Pakeitimas galioja iki tol, kol pasiekiamas laiko programos kitas jungimo laikas.

Norėdami panaikinti temperatūros keitimą:

- trumpai paspauskite mygtuką **man**, o po to – mygtuką **auto**.
Atitinkamas laiko intervalas vėl rodomas kaip kiti laiko intervalai.

Rankiniame režime

- Spauskite **man** mygtuką, kol bus suaktyvintas rankinio režimo trukmės įvesties laukas.
- Norėdami nustatyti trukmę maks. 48 valandoms, sukite ir paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Jei reikia, patalpos temperatūrą nustatykite tokiu pačiu principu kaip ir automatiniam režimui.

Norėdami panaikinti laiko apribojimą rankiniam režimui:

- trumpai paspauskite mygtuką **auto**, o po to – mygtuką **man**.

Norėdami panaikinti temperatūros keitimą:


- trumpai paspauskite mygtuką **auto**.

3 Laiko programos tipo nustatymas

- Trumpai paspauskite mygtuką **menu**.
- Atidarykite **Šildymas > Laiko progr. > Laiko progr. tipas**.
- Pasirinkite **2 temp.pakop.** arba **Laisvai nusat. temp.** ir patvirtinkite.

4 Laiko programos keitimas

- Atidarykite pagrindinį meniu.
- Atidarykite meniu **Šildymas > Laiko progr. > Mano laiko progr.1** arba **2**.

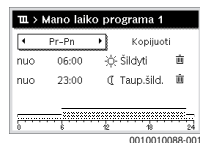

- Norėdami suaktyvinti savaitės dienos arba dienų grupės įvesties lauką, paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Parinkite ir patvirtinkite savaitės dieną arba dienų grupę.
- Norėdami suaktyvinti jungimo laiko įvesties lauką, sukite ir paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Nustatykite ir patvirtinkite jungimo laiką.

Jei meniu punkte **Šildymas > Laiko progr. > Laiko progr. tipas** yra suaktyvintas nustatymas **Laisvai nusat. temp.:**

- Norėdami suaktyvinti laiko intervalo temperatūros įvesties lauką, sukite ir paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Nustatykite ir patvirtinkite temperatūrą.

Jei meniu punkte **Šildymas > Laiko progr. > Laiko progr. tipas** yra suaktyvintas nustatymas **2 temp.pakop.:**

- Norėdami suaktyvinti laiko intervalo veikimo režimo įvesties lauką, sukite ir paspauskite reguliavimo rankenėlę.
- Nustatykite ir patvirtinkite veikimo režimą.

Norėdami įterpti kitą jungimo laiką:

- Po paskutiniu jungimo laiku pasirinkite tuščią įvesties lauką.
- Norėdami suaktyvinti įvesties lauką, paspauskite reguliavimo rankenėlę.
Naujas jungimo laikas įvedamas automatiškai.
- Nustatykite ir patvirtinkite jungimo laiką.
Jungimo laikai automatiškai surūšiuojami chronologine tvarka.

5 Karšto vandens temperatūros keitimas

Maksimali karšto vandens temperatūra apribojama nustatymu šilumos generatoriuje.

- ▶ Paspauskite mygtuką **menu**.
- ▶ Atidarykite meniu **Karšt.vand.**



Pav. 3

- ▶ Pasirinkite **Temp. nustatymai > Karšt.vand.** arba **Temp. nustatymai > Karš.vand.sumaž.** ir patvirtinkite.
- ▶ Nustatykite pageidaujimą karšto vandens temperatūrą ir patvirtinkite.

6 Karšto vandens ruošimo laiko programos/veikimo režimo parinkimas

- ▶ Atidarykite pagrindinį meniu.
- ▶ Atidarykite meniu **Karšt.vand. > Laiko progr.**
- ▶ Atidarykite karšto vandens ruošimui skirtos laiko programos priderinimo meniu.
- ▶ Atidarykite meniu **Veik.rež.**




Pav. 4

- ▶ Pasirinkite veikimo režimą ir patvirtinkite.
 - **Visada ij. - karšt.vand.sum.:** nuolatinis karšto vandens ruošimas naudojant sumažintą karšto vandens temperatūrą
 - **Visada ij. - karšt.vand.:** nuolatinis karšto vandens ruošimas naudojant įprastą karšto vandens temperatūrą
 - **Kaip sild.kont.laik.progr.:** sumažinta ir įprasta karšto vandens temperatūra reguliuojama pagal laiko programą, nustatytą sumažintai ir įprastai patalpos temperatūrai.
 - **Individ.laik.progr.:** galima nustatyti savo nepriklausomą karšto vandens ruošimo temperatūrą.

7 Atsisiuntimas

- ▶ Norėdami atsisiųsti kitas produkto instrukcija: nuskenaukite atitinkamą QR kodą arba naršyklėje ranka įveskite interneto svetainės adresą.

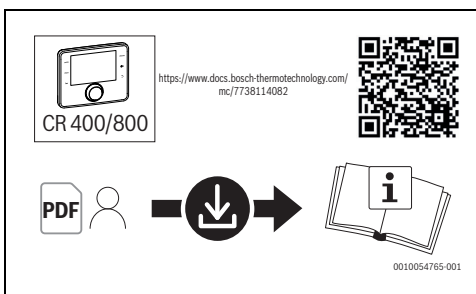

Robert Bosch UAB
Ateities plentas 79A.
LT 52104 Kaunas

Tel.: 00 370 37 410806
www.bosch-homecomfort.lt